






# WiMi1000 중계기 설정



# WiMi1000 중계기 브릿지 모드: 중계기가 AP, 송/수신기가 Station 으로 동작

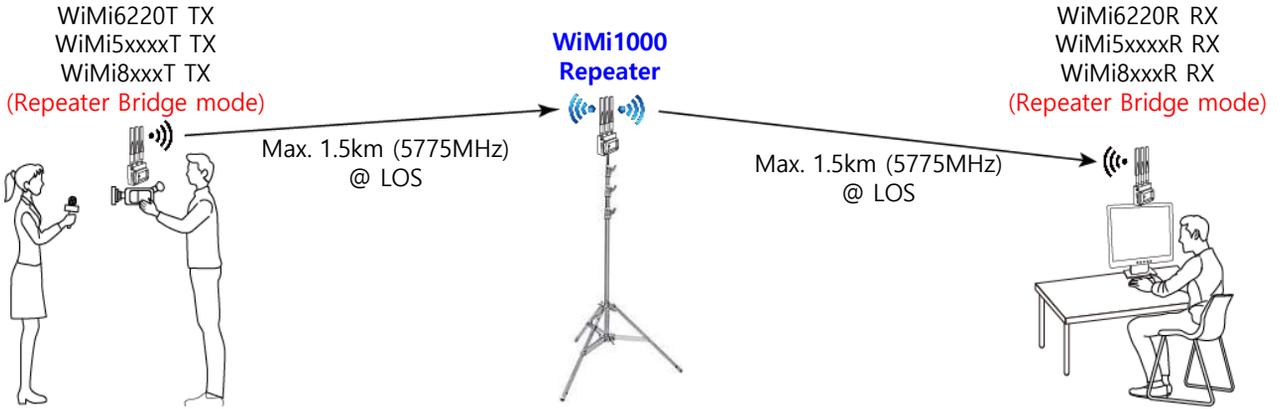

## WiMi1000 중계기 AP 의 Wi-Fi 채널 선택

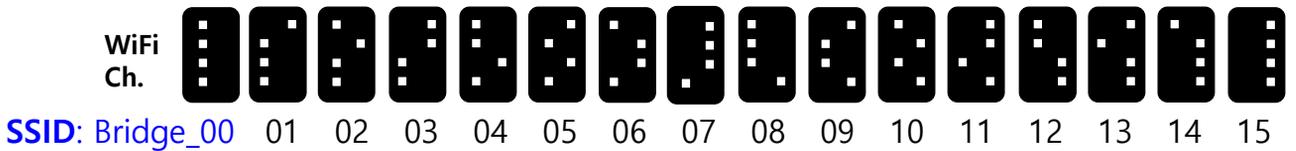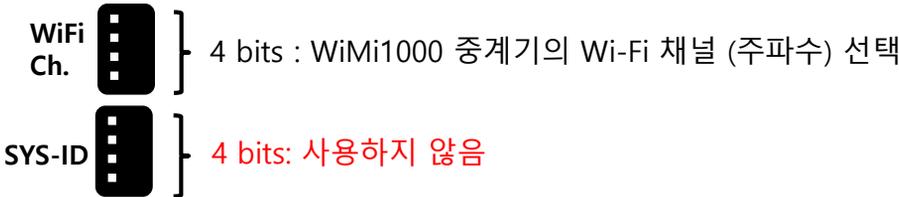

- \* WiMi1000의 **WiFi Ch.** 설정 값이 전체 송수신기/중계기 시스템의 Wi-Fi 채널(주파수)을 결정합니다.
- \* **WiFi Ch.** DIP 스위치 설정은 WiMi1000을 통해 연결되는 송/수신기의 **WiFi Ch.** DIP 스위치 설정과 같아야 합니다.
- \* 동일 장소에서 복수개의 WiMi1000 을 사용할 경우는 서로 다른 SSID를 갖도록 설정해야 합니다.

## SSID 값과 Wi-Fi 채널 (주파수) 테이블

SSID	Ch. No. (Freq. MHz)						
Bridge_00	42 (5210)**	Bridge_04	58 (5290)	Bridge_08	122 (5610)	Bridge_12	155 (5775)
Bridge_01	42 (5210)**	Bridge_05	106 (5530)	Bridge_09	138 (5690)	Bridge_13	155 (5775)
Bridge_02	42 (5210)**	Bridge_06	106 (5530)	Bridge_10	138 (5690)	Bridge_14	155 (5775)
Bridge_03	58 (5290)	Bridge_07	122 (5610)	Bridge_11	138 (5690)	Bridge_15	165 (5825)

\*\* **WiMi5150A 송수신기** 가 **WiMi1000**을 통해 연결될 때 채널 42(5210) 는 사용할 수 없습니다.

